


REGLER



COM1 und COM2 sind gleichwertig.
Die Verbindungskabel können entweder in
COM1 oder COM2 eingesteckt werden.

RJ11-STECKER MIT 4 PINS

Verwendung zum
Anschluss des
Reglers und bei
mehreren Luft-
schleiern zu den
Slave-Geräten


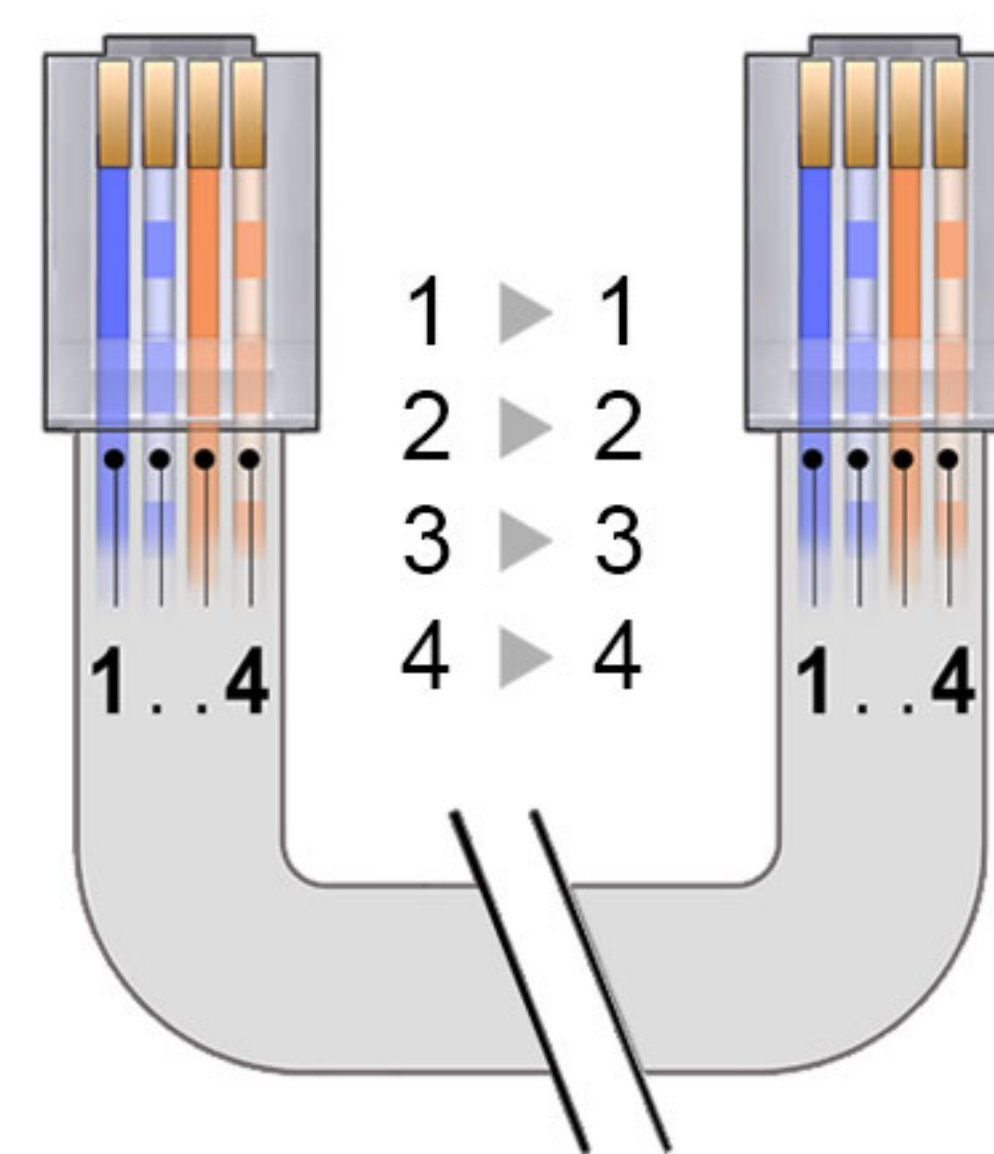


STECKER SPANNUNGSVERSORGUNG

- 1- Abdeckung öffnen
- 2- Litzen in den Klemmen anschließen
- 3- Abdeckung schließen




MODELLE

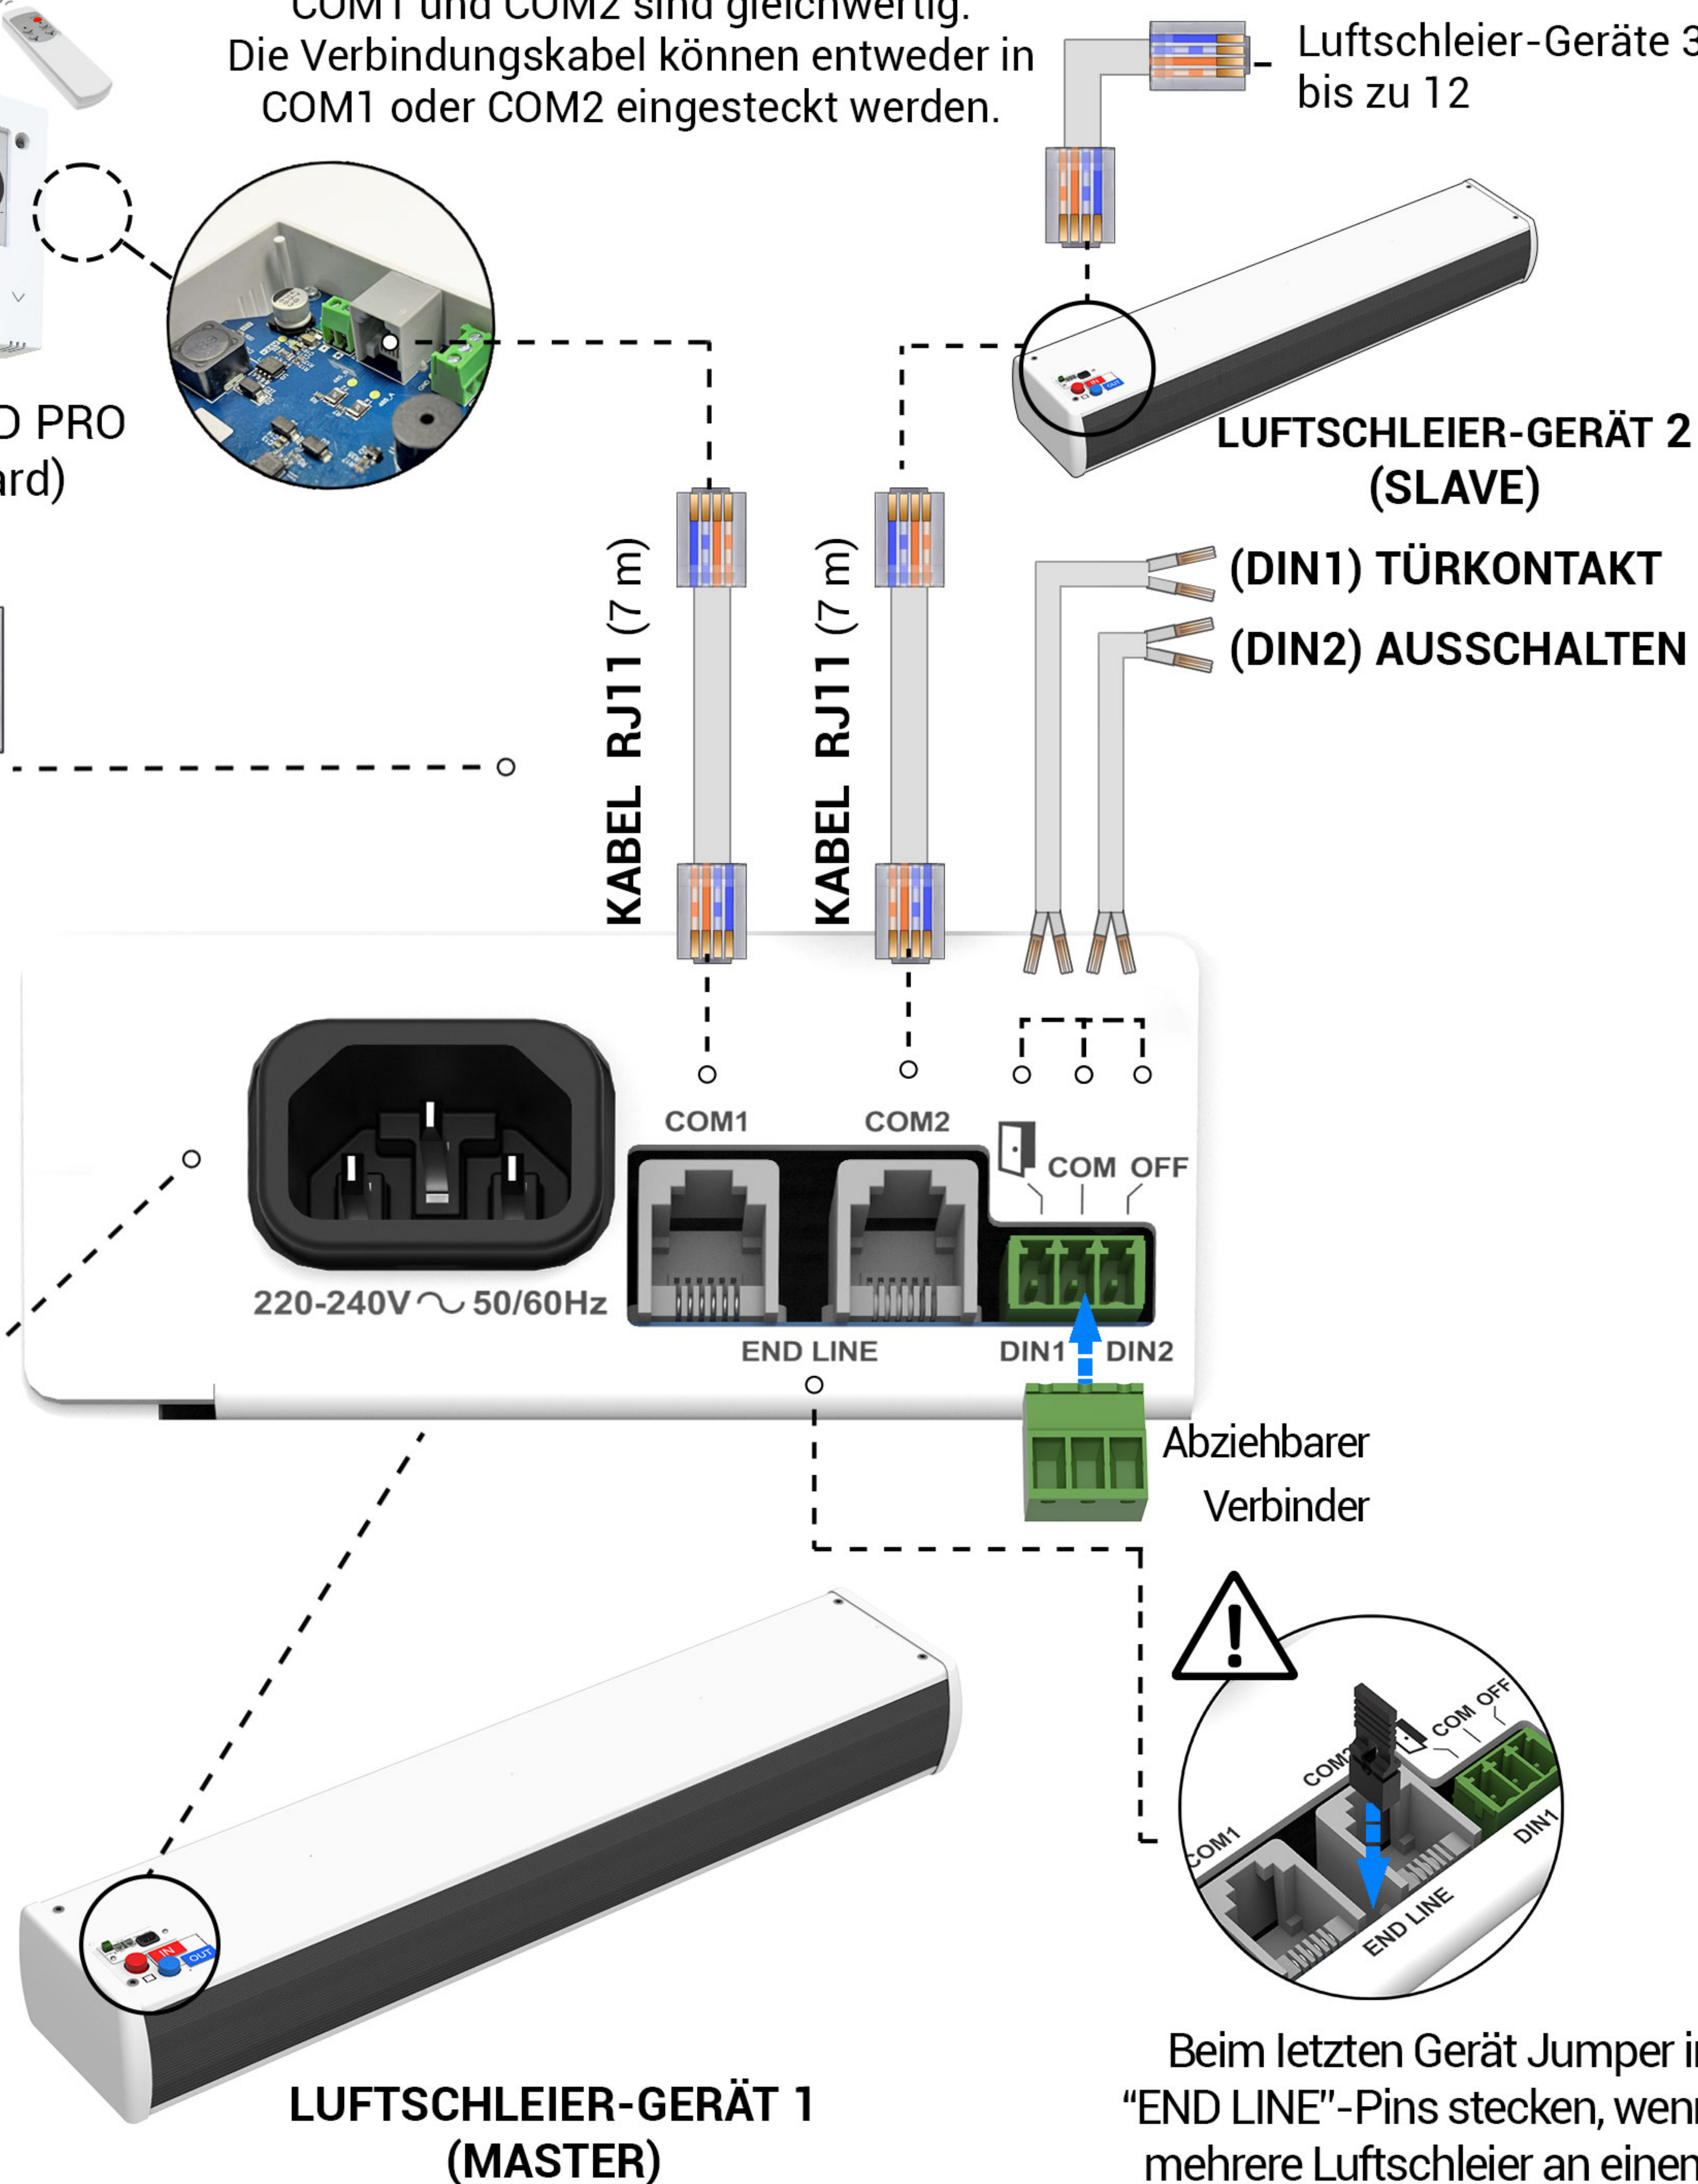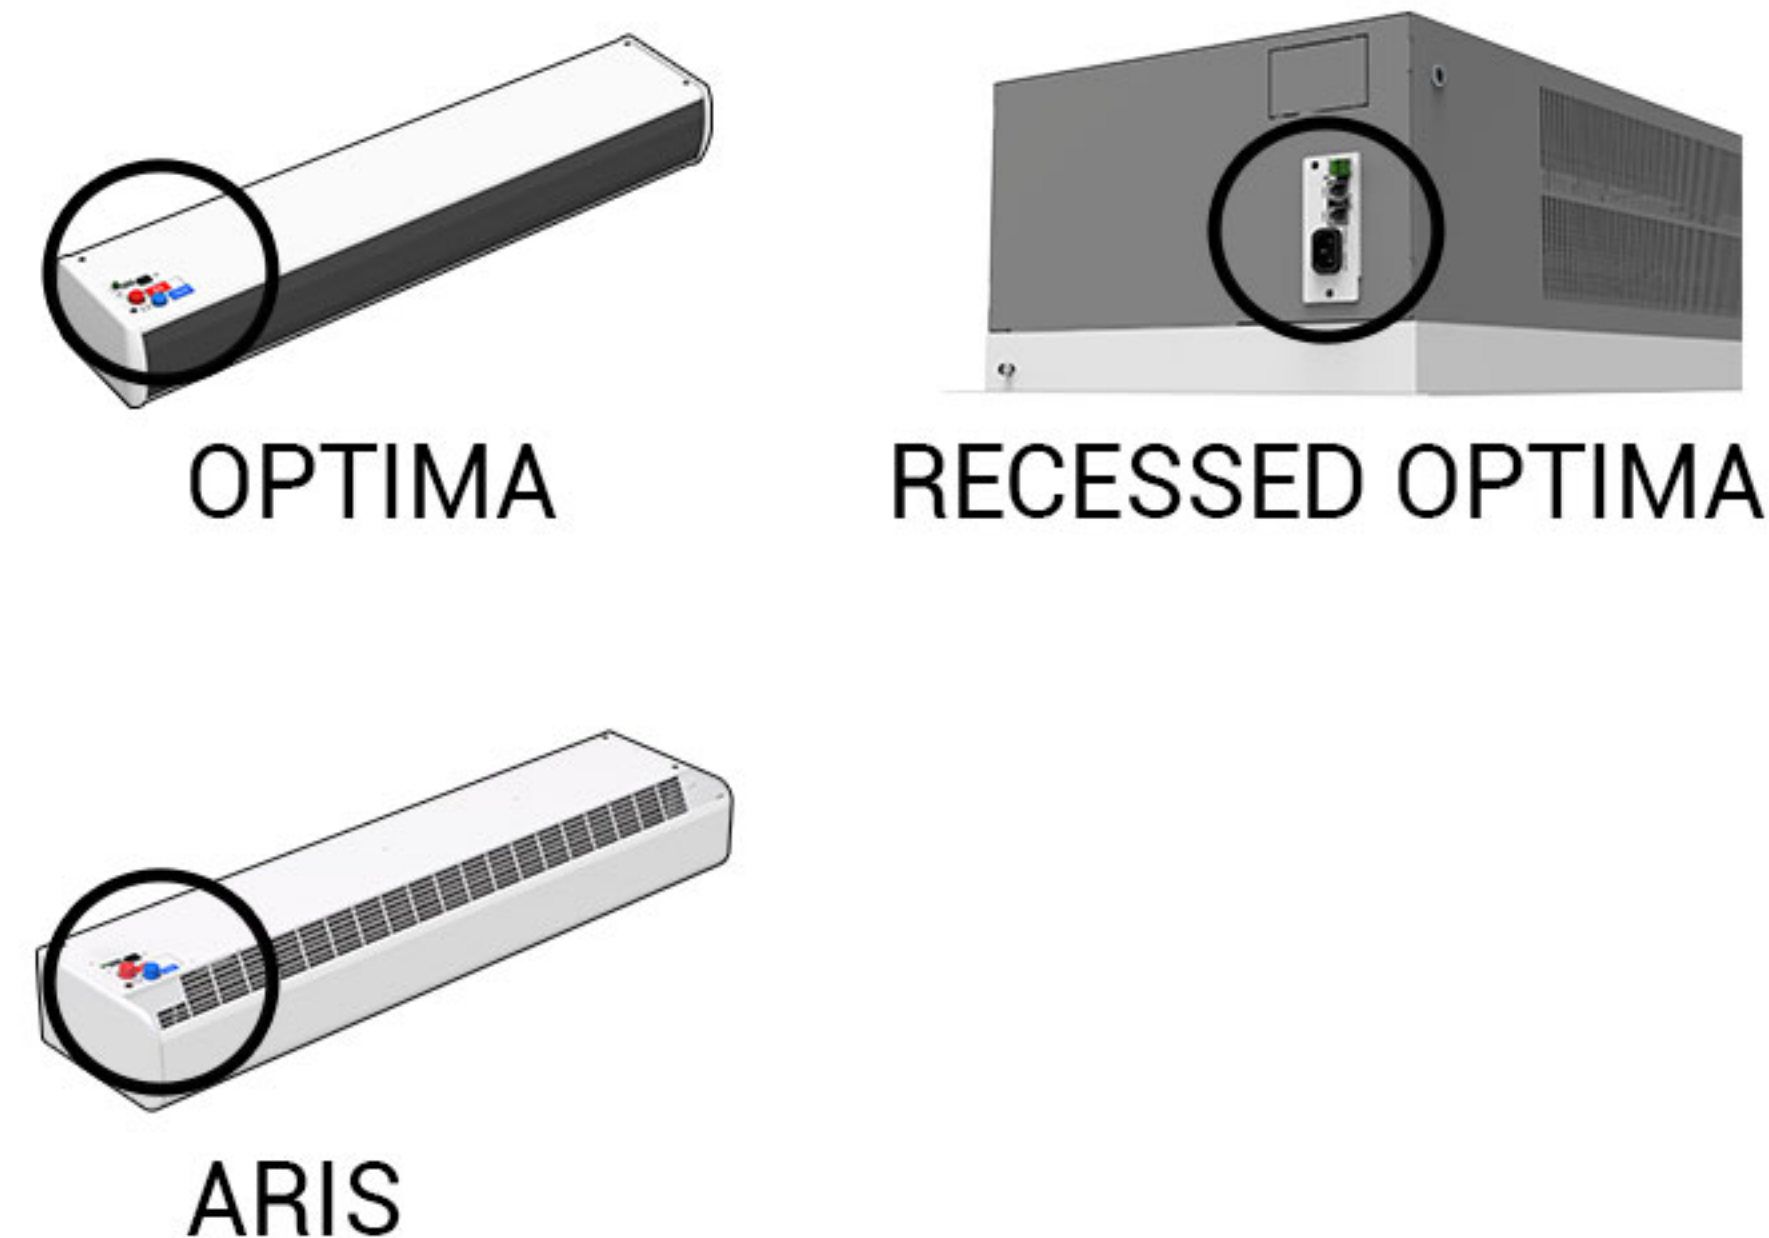

JUMPER:

Umluft:

Keine
Jumper
Keine Ventile
(Werkseinstellung)

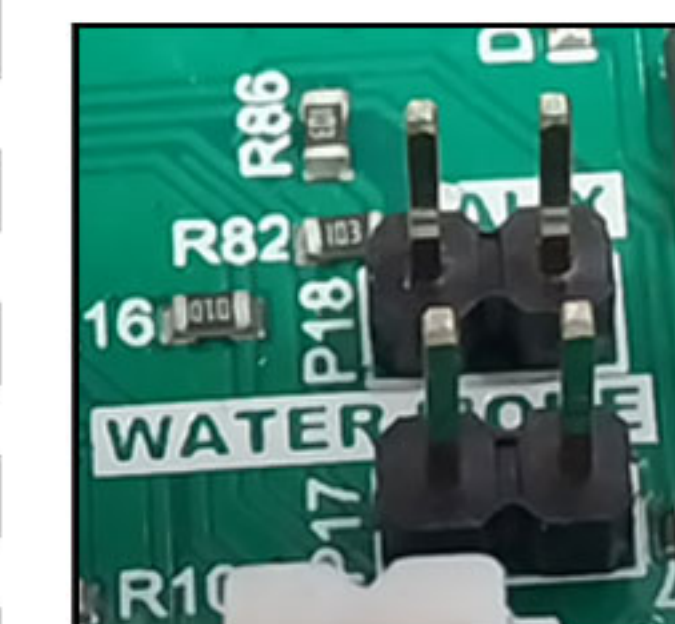

PWW-Heizung: EIN/AUS Proportional

PWW-
MODUS
Jumper
(Werkseinstellung)



PWW-
MODUS
und AUX
Jumpers



ANSCHLUSS VENTILE:

